

Para utilizar os atalhos abaixo, segure o botão **FN** e, em seguida, pressione um dos botões

Funções gerais tecla FN:

Restaurar Padrão: Fn + ESC

Trocar Modos de Iluminação: Fn + |

Trocar Cores de Iluminação: Fn + TAB

Brilho do teclado +: Fn + ↑

Brilho do teclado -: Fn + ↓

Velocidade dos efeitos de led -: Fn + ←

Velocidade dos efeitos de led +: Fn + →

Bloquear WIN: Fn + WIN-L

PRTSC: Fn + U

SCRLK: Fn + I

PAUSE: Fn + O

INS: Fn + DEL

HOME: Fn + END

Trocar Luz do Rolo: Fn + Backspace

WINDOWS (Alterna para o modo Windows: Fn + W)

🏠 Home: F1

@ Mail: F2

📄 Trocar Janela: F3

📂 Abrir Explorer: F4

🖥️ Brilho da Tela -: F5

🖥️ Brilho da Tela +: F6

⏪ Música Anterior: F7

⏮ Reproduzir/Pausar: F8

▶ Próxima Música: Fn + F9


🔇 Mudo: Fn + F10

🔊- Volume -: Fn + F11

🔊+ Volume +: Fn + F12

Observações: Cada sistema operacional pode ter um layout de teclado padrão ligeiramente diferente. Por exemplo, teclados para Macs geralmente têm teclas 'Command' enquanto Windows usa teclas 'Windows'.

Alterar o modo de compatibilidade ajuda a garantir que as teclas físicas correspondam às funções esperadas no sistema operacional. Não esqueça de sempre deixar o teclado de acordo com o sistema utilizado.

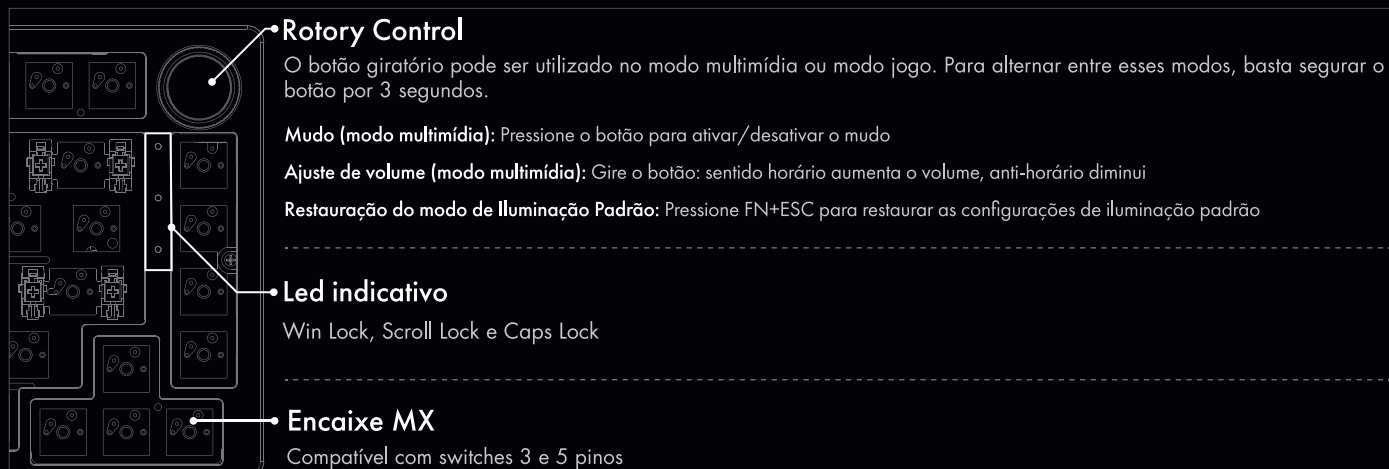

ANDROID (Alterna: FN + Q)

Brilho da Tela -:	F1
Brilho da Tela +:	F2
Trocar Janela:	F3
Área de Trabalho:	F4
Próxima Música:	F9
Mudo:	Fn + F10
Volume -:	Fn + F11
Volume +:	Fn + 12

MAC (Alterna: FN + E)

Brilho da Tela -:	F1
Brilho da Tela +:	F2
Trocar Janela:	F3
Área de Trabalho:	F4
Brilho da Tela -:	Fn + F5
Brilho da Tela +:	Fn + F6
Música Anterior:	Fn + F7
Reproduzir/Pausar:	Fn + F8
Próxima Música:	F9
Mudo:	F10
Volume -:	F11
Volume +:	F12

IOS (Alterna: FN + R)

Brilho da Tela -:	F1 ou Fn + F5
Brilho da Tela +:	F2 ou Fn + F6
Música Anterior:	Fn + F7
Reproduzir/Pausar:	Fn + F8
Próxima Música:	F9
Mudo:	F10
Volume -:	F11
Volume +:	F12

TERMO DE GARANTIA

Seu produto possui garantia de fabricação de 12 meses. Adamantiun compromete-se à consertar ou substituir o item comprado dentro do prazo legal informado acima somente mediante a apresentação da Nota Fiscal.

A Garantia não cobre defeitos decorrentes de mau uso, más instalações, acidentes, variações de tensões elétricas, sobrecarga acima do especificado, modificações, reparos de terceiros ou profissionais não autorizados pela Adamantiun.

Para garantir sua cobertura é importante que guarde a Nota Fiscal de compra do seu produto.

Esperamos que aprecie ao máximo seu produto. Qualquer dúvida, reclamações ou sugestões, estamos à disposição através do canal de atendimento abaixo:

suporte@adamantiun.com.br / (11)95458-9954

Horário de atendimento de segunda à sexta-feira das 8:00h às 17:00h



Acesse o tutorial

