



MANUAL DE INSTRUÇÃO

MOUSE SHINIGAMI ADX-400

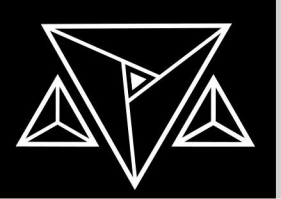



1. ITENS INCLUSOS E ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA.....	3
2. AJUSTE DA RESOLUÇÃO DPI ATRAVÉS DO BOTÃO.....	4
3. BOTÕES DO MOUSE E SUAS FUNÇÕES.....	5
4. CONFIGURAR E ADICIONAR A FUNÇÃO MACRO.....	6

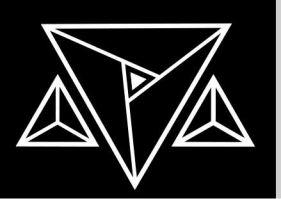

ITENS INCLUSOS

- 1 Mouse Adamantiun ADX-400
 - 1 Manual com certificado de garantia
-

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA


Voltagem: 5v

Corrente: 100ma

REQUISITOS DE SISTEMA

Windows 10, 8, 7, XP, Linux

Porta USB 2.0 ou posterior

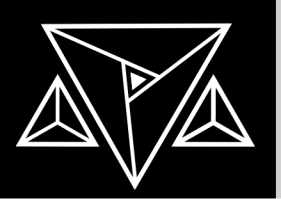


AJUSTE DA RESOLUÇÃO DPI ATRAVÉS DO BOTÃO

A RESOLUÇÃO DO MOUSE PODE SER AJUSTADA ATRAVÉS DO BOTÃO “DPI” LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR ACIMA. A COR DO LED MUDARÁ CONFORME A VELOCIDADE SELECIONADA, VEJA ABAIXO:

500 DPI - Led Branco	2000 DPI - Led Verde
1000 DPI - Led Ciano	1500 DPI - Led Azul
2500 DPI - Led Roxo	4000 DPI - Led Laranja


Observação: As cores variam de acordo com a programação feita via software, as mesmas podem ser alteradas da forma que preferir, podendo configurar até 6 perfis tanto de cor como de DPI de acordo com a disponibilidade no software.

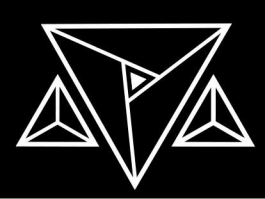


BOTÕES DO MOUSE E SUAS FUNÇÕES

FUNÇÕES PROGRAMADAS DE CADA BOTÃO, OS MESMOS PODEM SER RE-PROGRAMADOS ATRAVÉS DO SOFTWARE, VEJA ABAIXO:


- 1** – Botão esquerdo do Mouse
- 2** – Botão direito do Mouse
- 3** – Scrool (*Rolagem*)
- 4** – Ajuste de DPI
(*Pressione por 5 segundos para desligar o led*)
- 5** – Avançar
- 6** – Retroceder

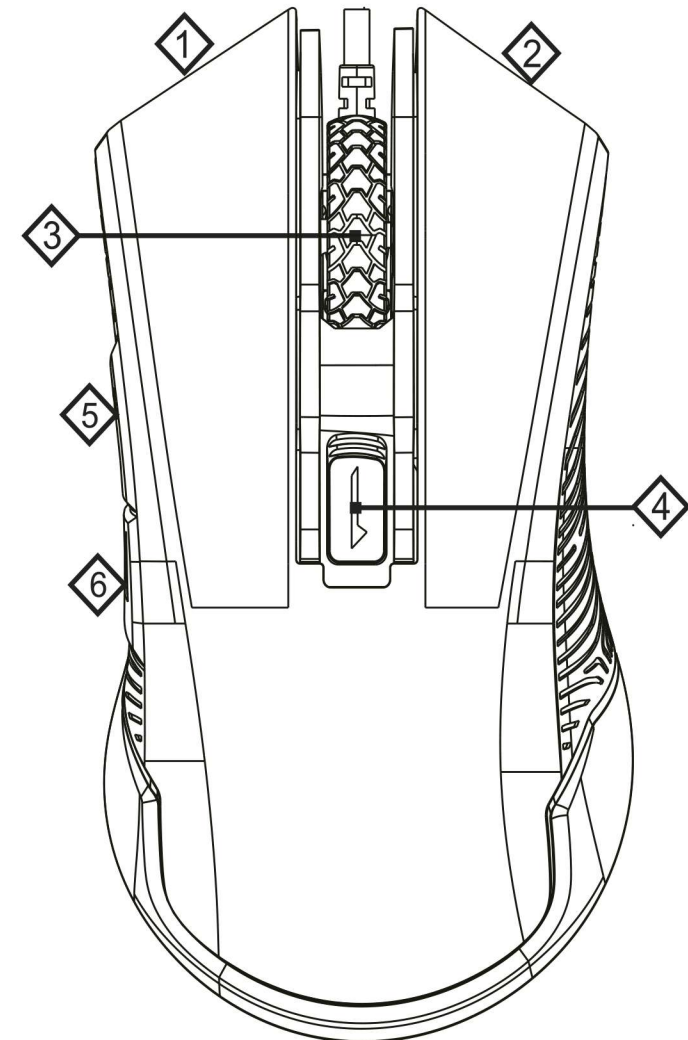

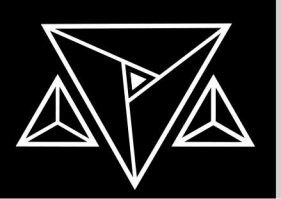

CONFIGURAR E ADICIONAR A FUNÇÃO MACRO


1. Na pagina inicial do software na aba Macro e depois **“CONFIG. AVANÇADA”**.

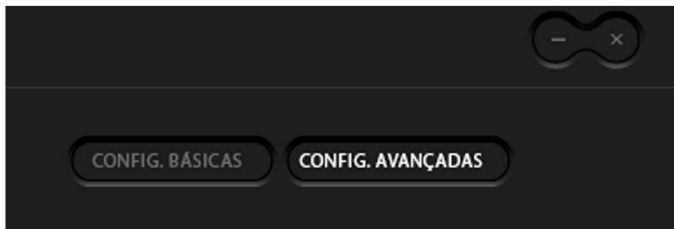

2. Na janela (**GERENCIADOR DE MACRO**) que surgir clique na barra em **NOVO**.




3. Coloque um nome para indentificação do macro e depois clique em **INICIAR GRAVAÇÃO**

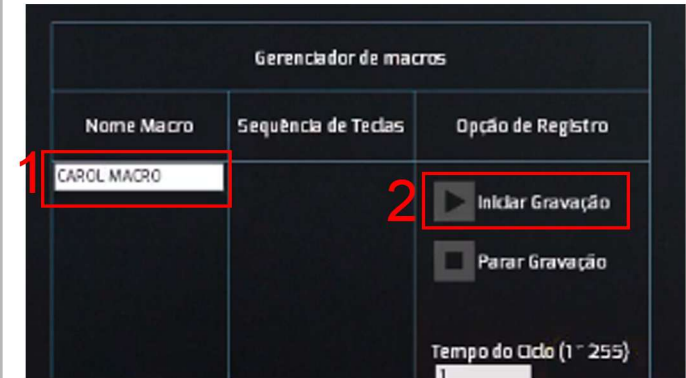

4. Agora pressione as teclas que deseja gravar, depois basta clicar em **“Parar Gravação”**.



5. Clique no botão que deseja aplicar o Macro, depois **“Atribuir Macro”** e **“selecione Macro”**.

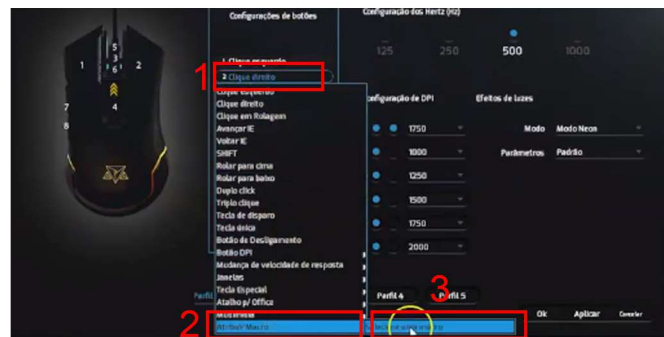

6. Agora só selecionar e dar um OK :))



OBSERVAÇÃO: É possível alterar o tempo e acrescentar funções específicas no Macro. Para isso basta voltar no passo **“4”** e clicar no tempo da tecla em **MS** ou em **“Inserir evento”**.